

商品名／型番 ※お持ちの商品の□にチェックを入れてください	
<input type="checkbox"/> コンプレッサー式ワインセラー 15本用／DWC-015C <input type="checkbox"/> コンプレッサー式ワインセラー 21本用／DWC-021C <input type="checkbox"/> コンプレッサー式ワインセラー 31本用／DWC-031C <input type="checkbox"/> コンプレッサー式ワインセラー 53本用／DWC-053C	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒 ー ー ご住所
	お名前 様 お電話番号
販売店／住所	
電話番号	印

■個人情報の取り扱いについて

保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。

- 利用目的、記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

❗ ご注意

保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

愛情点検

長年ご愛用のワインセラーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- 煙が出る ■ 本体の変形や破損がある
- 異常なニオイや音が出る
- その他の異常・故障がある
- 内部に水や異物が入った

▶▶▶

ご使用中止

電源を切り、電源プラグを抜いて、販売店又はお客様サポートに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談


お客様サポート

TEL: 0570-008-038
 受付時間: 10:00 ~ 17:00
 月曜日~金曜日(祝日を除く)

製造者: 株式会社 デンマート

〒101-0021
 東京都千代田区外神田 4-7-7 ソフト99ビル 6F
 メールアドレス: support@plusq.wine

コンプレッサー式 ワインセラー

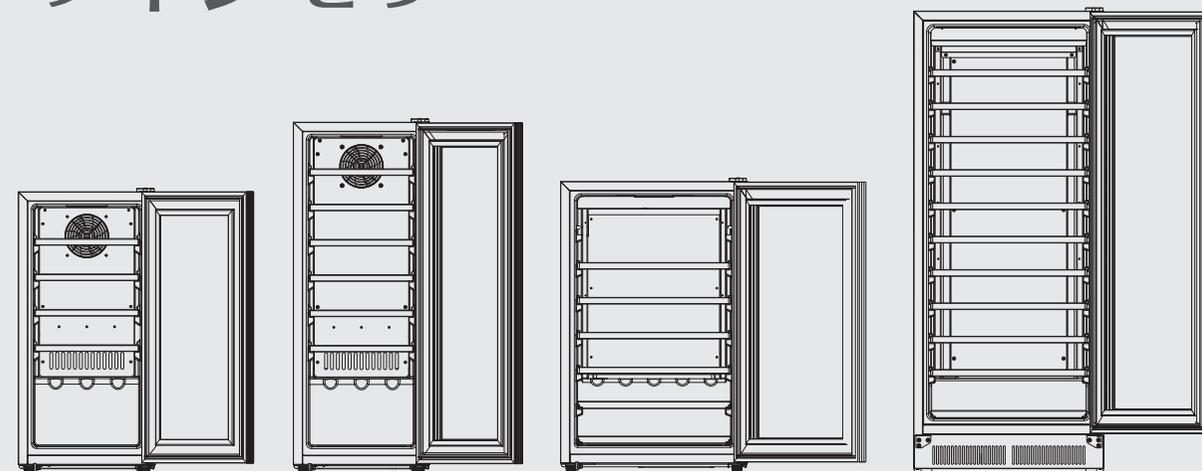

DWC-015C / DWC-021C / DWC-031C / DWC-053C

この度は本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

取扱説明書

目次

安全上のご注意	P.02-P.04
運転前の準備	P.05
各部のなまえ	P.06-P.07
使用方法	P.08-P.09
使用上の注意	P.10
お手入れのしかた	P.11
製品仕様	P.12-P.13
故障かなと思ったら	P.14
アフターサービス	P.15
保証書	裏表紙

この製品は家庭用です
日本国内 AC100V 専用

使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを「⚠️ 警告」と「⚠️ 注意」に分けて説明しています。

🚫 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ⚠️ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

⚠️ 警告 — 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容

<p>改造、分解、修理をしない</p> <p>🚫 分解禁止</p> <p>改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けが・やけどの原因となります。修理はお買上げの販売店又はお客様サポートにご相談ください。</p>	<p>異常等がある時は使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>異常(煙が出る・異音がする・異臭がする等)がある時、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。</p>
<p>電源プラグ・コードは正しく使う</p> <p>🚫 禁止</p> <p>次のように電源コードが破損するようなことはおやめください。 ・ねじる・引っ張る・無理に曲げる・束ねる・加工する ・重い物を載せる・挟み込む・熱器具に近づける ・傷つける・背面に押し付ける・本体を載せる 火災や感電の原因となります。</p> <p>🚫 禁止</p> <p>電源プラグや電源コードが傷んでいる時は使わないでください。感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p>⚠️ 厳守</p> <p>電源プラグを抜く時は、必ずプラグを手で持って抜いてください。スパーク・感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p>🚫 濡れ手禁止</p> <p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。</p> <p>⚠️ 厳守</p> <p>電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。</p> <p>⚠️ 厳守</p> <p>電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。 ※お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>🔌 電源プラグを抜く</p> <p>⚠️ 厳守</p> <p>長期間使用しない時は電源プラグを抜いてください。感電や漏電火災の原因となります。</p>
<p>差し込みがゆるいコンセントは使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>コンセントの差し込みがゆるい時は使わないでください。スパーク・感電や発火の原因となります。</p>	<p>表示された電源電圧以外では使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>表示された電源電圧(交流 100V15W 以上の専用コンセント)以外では使わないでください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方、タコ足配線はしないでください。発熱による火災の原因となります。 ※船舶や自動車の直流電源では使用できません。</p>
<p>水で濡らしたり、水をかけたりしない</p> <p>🚫 水ぬれ禁止</p> <p>本機は防水ではありません。機器内部のショートや発熱により漏電火災や感電の原因となります。</p>	<p>雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない</p> <p>🚫 分解禁止</p> <p>雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。</p>
<p>包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する</p> <p>⚠️ 厳守</p> <p>誤ってかぶると窒息の原因となります。</p>	<p>各部品のセット時やお手入れの際は電源プラグを抜く</p> <p>🔌 電源プラグを抜く</p> <p>🚫 禁止</p> <p>けがや感電の原因となります。</p>
<p>本体を布等で覆ったり、風通しの悪い場所で使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>火災の原因となります。</p>	<p>熱器具の近くで使わない</p> <p>🚫 火気禁止</p> <p>樹脂部分が溶けて引火する原因となります。</p>
<p>乳幼児の手の届くところで使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>感電の原因となります。</p>	<p>金属物等の異物を入れない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>隙間等から金属物等の異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。</p>
<p>乳幼児に電源プラグをなめさせない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>感電やけがの原因となります。</p>	

⚠️ 警告 — 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容

<p>冷却回路(配管)を傷つけたときはコンセントには手を触れない</p> <p>🚫 分解禁止</p> <p>窓を開けて換気をしてください。引火、爆発することがあります。</p>	<p>アース(接地)および漏電ブレーカーを取りつける</p> <p>⚠️ アース接地</p> <p>取り付けないと、漏電した際に火災・感電の原因となります(p.05 をご参照ください)。</p>
<p>医薬品・学術試料は保存しない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>温度管理の厳しい医薬品などは保存できません。</p>	<p>ドアにぶらさがったり、乗ったりしない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>本体が倒れたり、手をはさんだりしてけがするおそれがあります。</p>
<p>可燃性ガス(都市ガス等)漏れ時は、本体を触らない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>ワインセラーのドアを開けたり、電源プラグを抜くと引火爆発し、火災・火傷の原因となります。ガス漏れに気づいたら、速やかに元栓をしめ窓を開けて換気してください。</p>	<p>引火しやすいものを入れない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>爆発する危険性があります。本体内にエアゾール・スプレー缶などの引火物を絶対に入れないでください。</p>
<p>庫内では電気器具を使用しない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>庫内に冷媒(可燃性ガス)が漏れていると電気器具の接点の火花で発火・爆発の恐れがあります。</p>	<p>揮発性、引火性のあるもの(可燃性スプレー)は庫内に入れたり、近くで使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>本体への引火や火傷の危険性があります。</p>
<p>上に重いもの・水入りの容器を置かない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>ドアの開閉で落ちるとけがの危険性があります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電・火災の原因となります。</p>	<p>リサイクル時にはドアパッキンをはずす</p> <p>⚠️ 厳守</p> <p>また、幼児が遊ぶ場所に保管しないでください。幼児が閉じ込められ事故の原因となります。</p>

⚠️ 注意 — 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

<p>本体を落下させない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>割れる危険性がありますので、ガラスドアに衝撃を与えないでください。</p>	<p>ワインボトル以外は入れない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>ワインボトル以外は庫内に入れしないでください。禁止学術試料、薬品、脱臭器等の電気製品のような温度管理の厳しいものは保存できません。</p>
<p>本体に乗らない、本体に物を載せない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>けがや故障の原因となります。</p>	<p>ドアの開閉時に可動部に触れない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>けがや故障の原因となります。</p>
<p>吸気口や排気口をふさがない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>故障や火災の原因となります。</p>	<p>ドアの開閉を頻繁にしない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>庫内の温度が変動する原因となります。</p>
<p>ガスレンジ等の炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない</p> <p>🚫 禁止</p> <p>炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因となります。</p>	

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容


移動時のご注意	
<p>厳守 電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。又、コードに足を引っ掛け、けがの原因となります。</p>	<p>厳守 棚を外してください。破損や故障の原因となります。</p>
<p>厳守 ワインボトルを全て取り出ししてください。破損や故障の原因となります。</p>	<p>禁止 ガラスドアを持って運ばないでください。破損や故障の原因となります。</p>
<p>厳守 運ぶときは本体を15度以上傾けないでください。</p>	<p>厳守 下部前脚と背面下部を持って運んでください。ドアを持ったり、手をすべらすと、けがをするおそれがあります。</p>
<p>禁止 本体を引きずらず、2名以上で運んでください。床や畳を傷つける原因となります。</p>	<p>禁止 ワインセラーを高さがある台の上に設置しないでください。</p>
<p>禁止 高温多湿・低温少湿・換気の悪いところ・屋外、また畳・絨毯の上など床が不安定な場所や床面より高い場所、浸水のおそれがある場所には設置しないでください。 ※周囲温度は約10℃～38℃でご使用ください。</p>	<p>禁止 ワインセラーを二段積みで重ねて設置しないでください。</p>
<p>禁止 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところには置かないでください。油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。</p>	<p>厳守 床の耐荷重はお客様にてご確認ください。</p>
<p>禁止 水がかかるといった場所に置かないでください。絶縁劣化による火災・感電の恐れがあります。</p>	<p>■ 設置時は、図の距離を離してお使いください。</p>
<p>厳守 日射熱が庫内温度に影響を与える場合がありますので、太陽光の当たる場所から極力離れた場所に設置してください。</p>	<p>※ ワインボトル収納後はかなりの重さになりますので、重さに耐えられる丈夫な場所に設置してください。</p>
<p>厳守 通気の良い場所に設置してください。放熱スペースが十分に確保できていないと庫内温度が設定温度まで下がらない、または結露水が過剰に発生する場合があります。</p>	<p>※ 地震に備えて転倒防止処置をしてください。</p>
<p>厳守 設置場所を変更したときはすぐに電源を入れず、1時間以上おいてから電源を入れてください。コンプレッサーの故障につながる場合があります。</p>	

※既定を超えたワインを入れないでください。保温・保冷を妨げる原因となります。
 ※本体を使用せずに長期間保管する場合は、庫内の水分をよく拭いて完全に乾燥させてください。水分が残っているとカビの原因となります。
 ※絨毯や畳、塩化ビニール製の床材などの上に設置する場合は、下に板などを敷いてください。ワインセラーの熱で変色する可能性があります。

設置場所を決める

P.04 記載の『設置時・設置場所のご注意』に従って設置場所を決めてください。


■高さ調節脚について

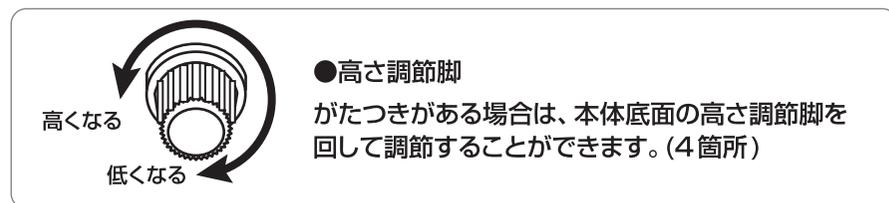


■アース線の接続

感電事故防止のため、本体背面のアース線をコンセントのアース端子に取り付けます。


●アース線つきコンセント

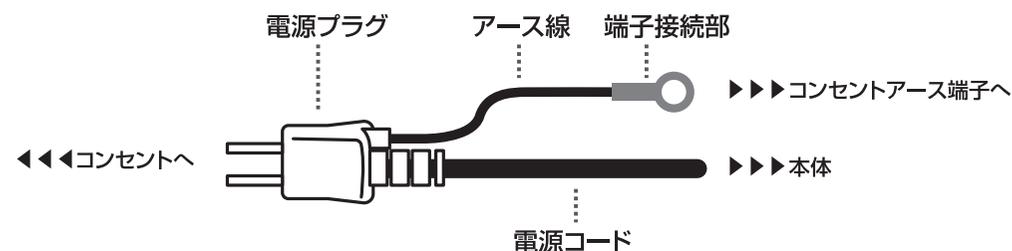

●コンセント/ドライバータイプ

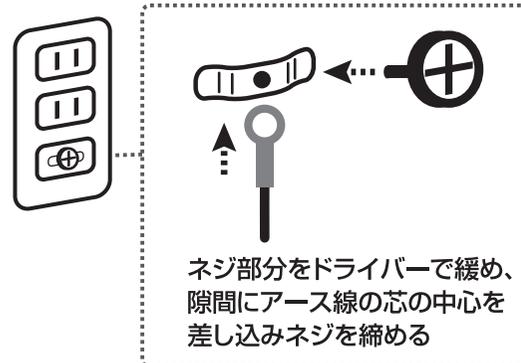

●コンセント/つまみ式タイプ

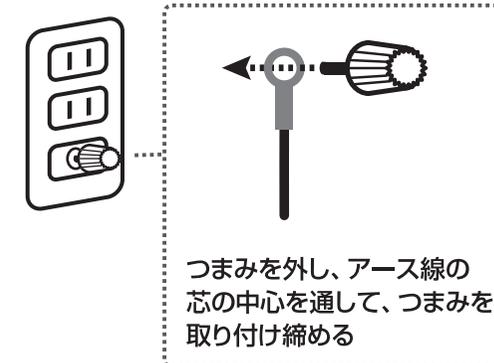

※ドライバータイプのコンセントには上下スライドや蓋などのカバーが付いている場合があります。

- ※電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。
- ※コンセントアースがない場合はD種接地工事を行ってください。
- ※次のような場所に設置する場合、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事を行ってください。
 - ・土間、コンクリートの床
 - ・洗い場、水のかかりやすいところ
 - ・地下室など、漏電や露のつくおそれがあるところ

※工事費用など詳しい情報は、お買い上げの販売店にご相談ください。


■各部の名称

- ① 操作パネル
- ② 庫内灯
- ③ 庫内ファン
- ④ 木製棚
- ⑤ 高さ調節脚
- ⑥ ドア
- ⑦ ドアパッキン
- ⑧ 電源プラグ / 電源コード / アース線


■加湿ユニット

付属の加湿ユニットを庫内側面に取り付けてください。

1. 水に浸し水分を含ませる
2. ユニット本体の水分を拭き取る
3. 庫内の空いているスペースに設置する

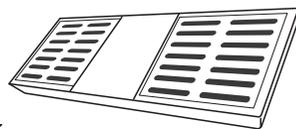


●操作パネル（タッチパネル式、全機種共通）

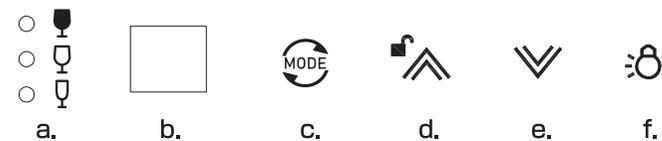


- a. クイック設定モード表示
- b. 温度表示部
- c. クイック設定モード変更ボタン
- d. 温度設定 + / ロック解除ボタン
- e. 温度設定 - ボタン
- f. 庫内灯入 / 切ボタン


DWC-015C

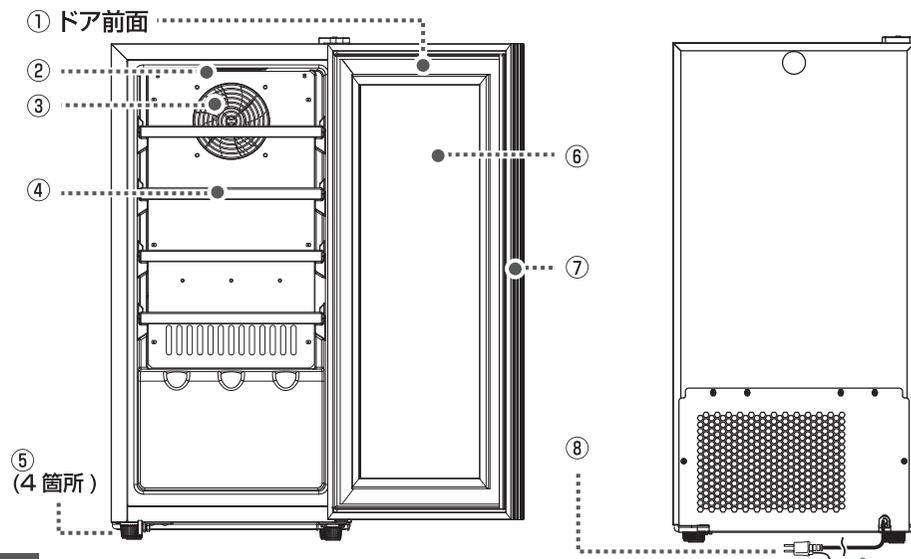


DWC-031C

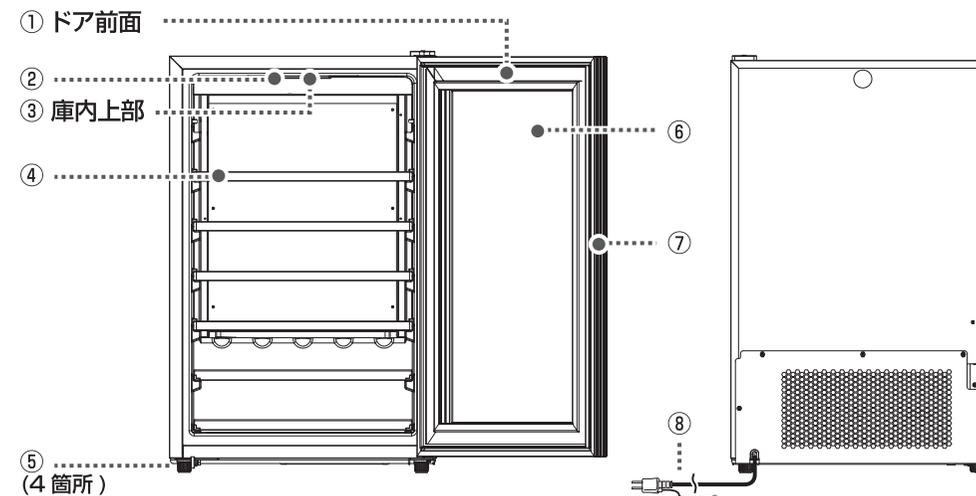

DWC-021C

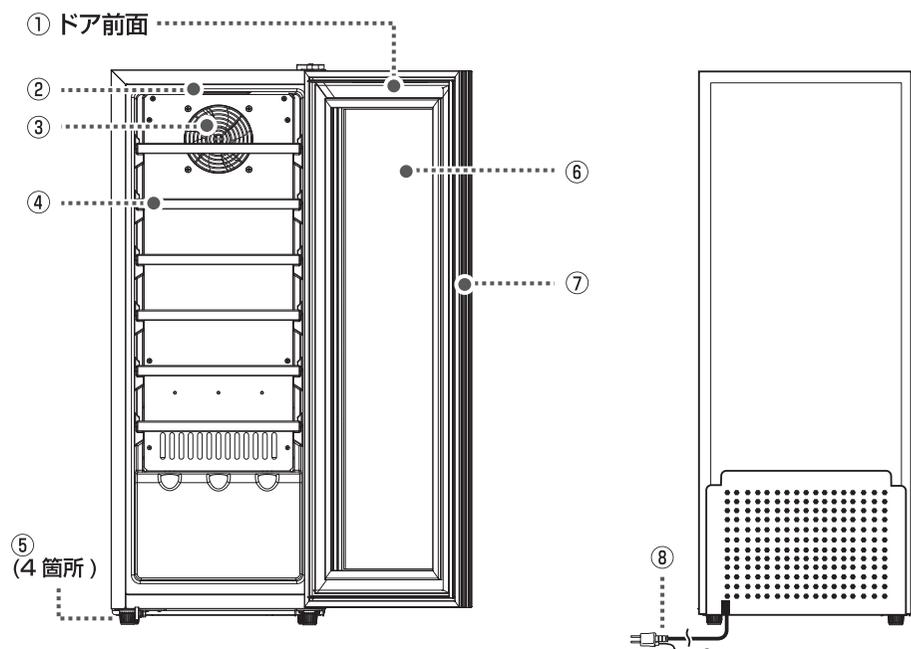

DWC-053C

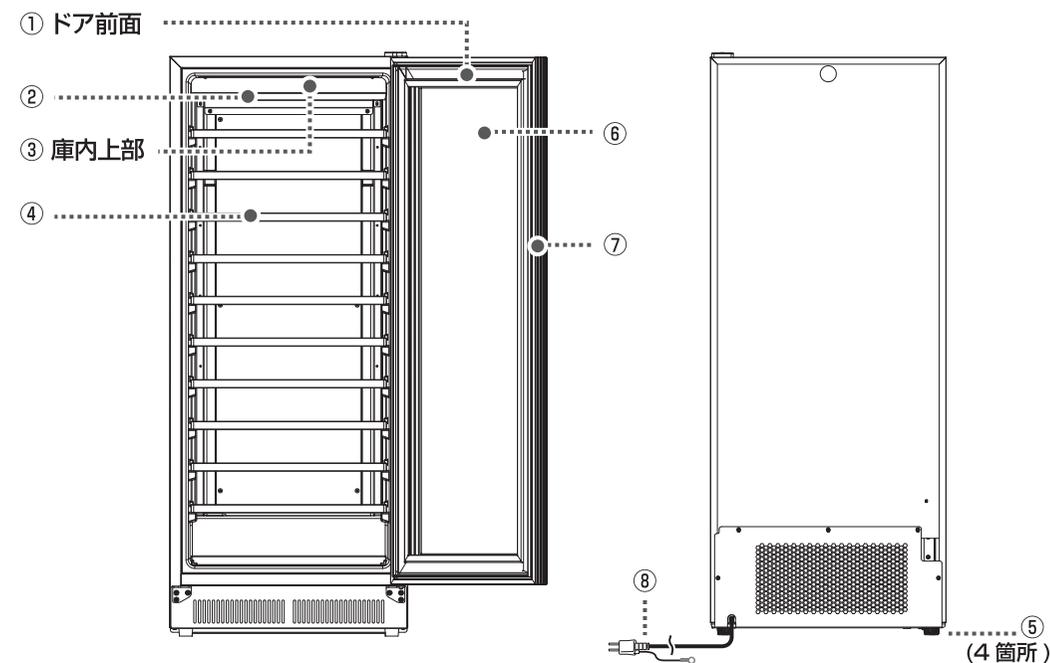

※品質改善のため、予告なくデザインの変更をすることがあります。

※加湿ユニットは別売もしております。詳しくは販売店までお問い合わせください。


電源を入れる

本体を水平状態にし、一時間以上待ってから電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源プラグをコンセントに差し込むと運転が開始します。

1. 電源プラグをコンセントに差し込むとガラスドアの操作パネルの温度表示部に設定温度が表示されます。

※初期は10℃に設定されています。

2. 操作がないまま数秒が経過すると表示部に庫内温度が表示されます。

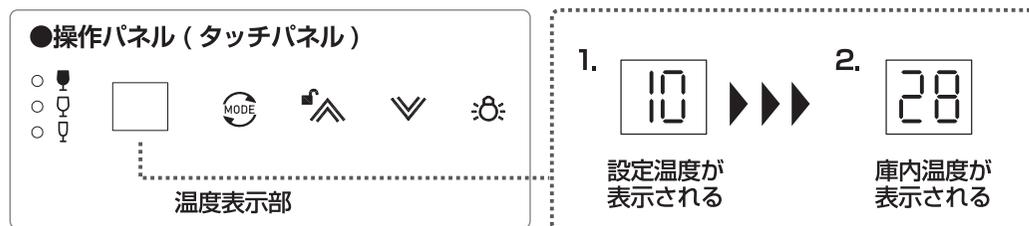

※本機器を初めて使用するときは、内部温度が適切に調整されるまで約24時間かかります。
 ※庫内が冷えてからワインを入れてください。電源を入れてから約2~3時間が目安です。

設定温度を調節する

設定温度は5℃から20℃の範囲になります。この範囲内でご希望の温度を設定することができます。

■ 詳細な設定

- 『温度設定 + / ロック解除ボタン』を2秒間押し、操作パネルのロックが解除されます。
- 『温度設定 + / ロック解除ボタン』もしくは『温度設定 - ボタン』を押すと、温度表示部に設定温度が点滅表示されます。ご希望の温度に設定します。

○一般的なワインの設定温度

- 赤ワイン…『16℃』の設定をおすすめします。
- 白ワイン…『10℃』の設定をおすすめします。
- スパークリングワイン…『6℃』の設定をおすすめします。

※左記は一般的な設定温度です。ご自由にお好みの温度に設定してお楽しみください。

3. 20秒以内に操作がないと、ディスプレイパネルの操作は自動的にロックされます（庫内灯ボタンを除く）。

■ クイックモード設定

- 『温度設定 + / ロック解除ボタン』を2秒間押し、操作パネルのロックが解除されます。
- 『クイック設定モード変更ボタン』を押すと、『クイック設定モード表示ボタン』アイコンの左側のランプが点灯し、赤ワイン『○』・白ワイン『○』・スパークリングワイン『○』の上記一般的な設定温度に簡単に設定できます。
- 20秒以内に操作がないと、ディスプレイパネルの操作は自動的にロックされます（庫内灯ボタンを除く）。

庫内灯のオン / オフ

『庫内灯ボタン』にタッチするたびに、庫内灯のオン / オフが切り換わります。

※庫内灯は常時点灯したままにしないでください。

※電源プラグを抜いた場合、本機器を再起動する前に3~5分待つ必要があります。本機器が再起動した後、改めて庫内温度を設定してください。庫内温度はデフォルト温度の10℃に設定されます。


ワインボトルの入れ方

■ 収納本数


- | | |
|-----------------|-----------------|
| ○DWC-015C … 15本 | 収納できるワインボトルのサイズ |
| ○DWC-021C … 21本 | 高さ：325mmまで |
| ○DWC-031C … 31本 | 幅：90mmまで |
| ○DWC-053C … 53本 | 容量：750ml(目安)まで |

※750ml入り、ボルドータイプの収納本数です。
 ボトルサイズや形状により収納本数が変わります。

DWC-031C/DWC-053C の最下段には右記のように交互に並べて横に寝かせて収納できます。

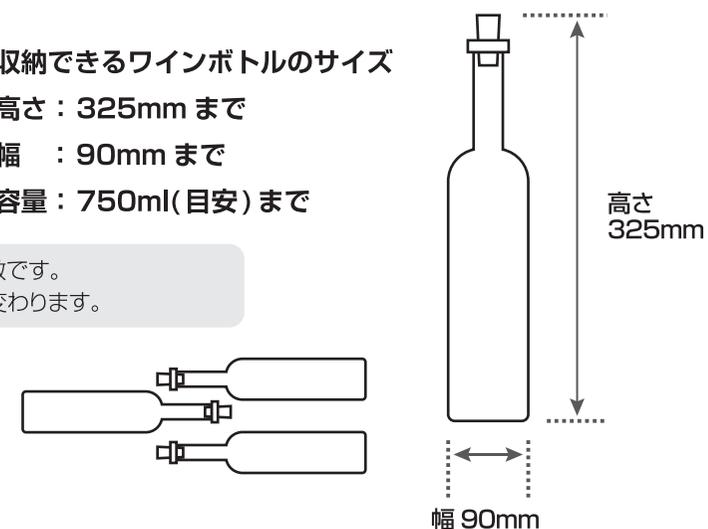

ワインボトルのサイズの目安

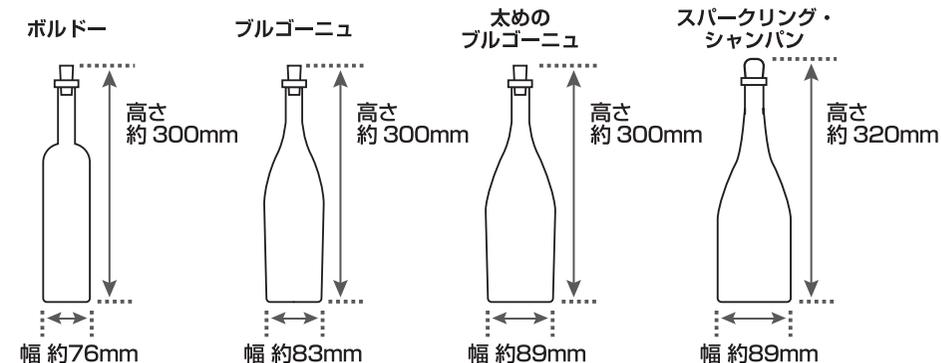

ワインを保存するときの注意

- 保存する前にワインの瓶を良く拭いてください。
- 庫内や棚、又はワインボトルのコルク等にカビが発生することがありますので定期的に乾拭きしてください。カビの発生は高温湿度の環境下で起こることで、ワインにとって好ましい状態です。
- ラベル部分にラップを巻いて保存するとカビや露から、ラベルを保護することができます。
- ワイン等の収納物の補償は一切できかねます。予めご了承ください。

！ ご使用上の注意

- 1つの棚に本数を多くしたり瓶を重ねて置いたりすると崩れたり、滑り落ちたり棚が割れる危険があります。また、棚を外して積み重ねたりしないでください。
- 庫内の下部に水分がたまる場合があります。たまった水分は布で拭き取ってください。
- この製品はサーミスター式で温度制御しています。設定温度に対して約±2℃のばらつきが出ますが異常ではありません。また、機械式温度制御の為、厳密な温度管理をすることはできません。
- 周辺温度が設定温度よりも低い場合には、ヒーターを用いて庫内を温めますが、周辺温度との差が大きくなると庫内温度が設定温度以下になることがあります。
- 本機は、ワインの貯蔵環境を提供するもので、ワインそのものの品質を保証するものではありません。
- 万一、停電・本機の故障・取り扱い等によりワインの劣化等がありましても、ワインそのものの弁償はいたしかねますのでご了承ください。

結露について

夏期など庫内の設定温度と室内の気温差が大きくなるとガラスドアに結露が発生しますので、床面が濡れないように乾いた布で拭きとってください。
長時間ご不在になる場合は、ドアの下に結露水を受けるトレーなどを置いてください。

■ 下記のような場合にガラスドアに結露が発生します

- 高温多湿のとき
- 浴槽でお湯を沸かしたあと
- 店舗などの出入口付近に設置しているとき
- 通気性が悪い環境で使用しているとき
- 業務用で使用しているとき

■ 結露の対処方法

- 設定温度を上げる
- ドアのガラス表面の下部に市販の結露防止または防水テープなどを貼る
- 扇風機の風を当てるなど、ワインセラー周辺の通気性をよくする

ワインセラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために月に1回は庫内の清掃とプラグの点検をしてください。

ご注意とおねがい

- お手入れの前に、庫内を空にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- みがき粉、粉石鹼などや、たわし、ナイロンたわし、研磨粒子付き不織布などや酸、シンナー、ベンジン、アルコールは使わないでください。
- 化学ぞうきんは庫内に使わないでください。そのほかの部分に使う場合、その製品の注意書をよく読んでいただってください。
- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤（洗剤のラベルに表示されています）を使用するとプラスチック製品にひびが入ったり変色する恐れがあります。
- 油が付着したときは、必ずふき取ってください。

■ 本体表面・庫内・ドア

乾いたやわらかい布等で表面のゴミや汚れを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めて布に含ませ固く絞って拭き、その後乾いた布で中性洗剤と水分をよく拭き取ってください。

庫内やガラス窓に結露した場合は水分を乾いた布で拭き取ってください。
ご使用になられる環境により結露することがありますが故障ではありません。

※後部の内壁に氷の薄層が堆積することがありますが、ドライバーやナイフ等で削り取ることはしないでください。

■ 棚

庫内から取り出しぬるま湯で洗い、完全に乾燥させてから庫内に戻します。
長期間使用すると湿気により棚板が黒ずむことがありますので、定期的にお手入れをしてください。

■ 庫内ファン

掃除機等でゴミやほこりを取り除いてください。

■ 加湿ユニット

掃除機等でゴミやほこりを取り除いてください。交換目安：約6ヶ月

■ ドアパッキン

ワインや食品の汁などがついたままだと早くいたみます。特に下の方は汚れやすいのでご注意ください。

■ 庫内灯

LEDランプの交換はできません。不具合が発生した場合は、お買上げの販売店もしくはお客さまサポートにご相談ください。

■ 操作パネル

水洗いは故障の原因となります。



※停電した時は

ドアを開閉せず、ワインの出し入れを控え、庫内温度を保つようにしてください。

※長期間使わない時は

電源プラグをコンセントから抜き、庫内をよく乾拭きして2~3日ドアを開けておくと、カビや匂いの発生を防げます。

品名	コンプレッサー式ワインセラー 15本用	コンプレッサー式ワインセラー 21本用
型番	DWC-015C	DWC-021C
カラー	ブラック/ホワイト	ブラック
内容量	56L	76L
棚数	4枚(木製)	6枚(木製)
表示ディスプレイ	○	○
庫内灯	LED(電球色)	LED(電球色)
アラーム機能	○	○
加湿機能	○	○
加温機能	○	○
ガラス窓仕様	ブラウンスモークガラス	ブラウンスモークガラス
操作パネル仕様	タッチパネル式温度設定	タッチパネル式温度設定
設定温度範囲	5~20℃	5~20℃
使用環境温度範囲	10~38℃	10~38℃
気候クラス	SN/N/ST	SN/N/ST
冷媒	R600a(22g)	R600a(22g)
電源	100V~ 50/60Hz	100V~ 50/60Hz
消費電力	75W(冷却時)/35W(加熱時)	75W(冷却時)/35W(加熱時)
定格電流	1.2A	1.2A
年間消費電力量※	146kWh/年	146kWh/年
製品寸法	約370(W)×500(D)×780(H)mm	約370(W)×500(D)×970(H)mm
製品重量	約25.8kg(棚含む)	約30.2kg(棚含む)
騒音	43dB	43dB
製造国	中国	中国
同梱品	本体、木製棚x4、取扱説明書(保証書)、加湿ユニット	本体、木製棚x6、取扱説明書(保証書)、加湿ユニット

※IEC 62552:2007による数値

品名	コンプレッサー式ワインセラー 31本用	コンプレッサー式ワインセラー 53本用
型番	DWC-031C	DWC-053C
カラー	ブラック	ブラック
内容量	93L	160L
棚数	6枚(木製)	11枚(木製)
表示ディスプレイ	○	○
庫内灯	LED(電球色)	LED(電球色)
アラーム機能	○	○
加湿機能	○	○
加温機能	○	○
ガラス窓仕様	ブラウンスモークガラス	ブラウンスモークガラス
操作パネル仕様	タッチパネル式温度設定	タッチパネル式温度設定
設定温度範囲	5~20℃	5~20℃
使用環境温度範囲	10~38℃	10~38℃
気候クラス	SN/N/ST	SN/N/ST
冷媒	R600a(22g)	R600a(37g)
電源	100V~ 50/60Hz	100V~ 50/60Hz
消費電力	75W(冷却時)/35W(加熱時)	85W(冷却時)/35W(加熱時)
定格電流	1.2A	1.8A
年間消費電力量※	139kWh/年	172kWh/年
製品寸法	約513(W)×498(D)×812(H)mm	約513(W)×498(D)×1270(H)mm
製品重量	約33.5kg(棚含む)	約47.5kg(棚含む)
騒音	43dB	43dB
製造国	中国	中国
同梱品	本体、木製棚x6、取扱説明書(保証書)、加湿ユニット	本体、木製棚x11、取扱説明書(保証書)、加湿ユニット

※IEC 62552:2007による数値

- 使用環境温度範囲はコンプレッサーの性能に基づく推奨表記です。使用環境温度範囲の下限もしくは上限付近では庫内温度が設定温度に達しない場合もございます。
- 本製品仕様・外観は、製品改善・向上の為予告なく変更する場合がございます。
- 本体以外の付属品は、消耗品となります。消耗品の紛失・交換はお客様サポートへお問い合わせください。(有料)
- 上記の数値は目安です。使用状況・環境により異なります。
- 本製品は日本国内100V専用です。
- 廃棄時のご注意**
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫(当製品)を廃棄される場合は、収集・運搬費用・再商品化料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

トラブル・シューティング

うまく動作しないときは、まず以下の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても改善されない場合は、お買い上げの販売店もしくはお客様サポートにご相談ください。

状態	推測される原因と対策
●電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ○電源プラグをコンセントに根元まで差し込んでいますか？ →電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ○停電していませんか？ ○ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ →ご確認ください。
●設定温度にならない／時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ○周囲の温度が高すぎるまたは低すぎる。 →周囲環境設定温度範囲(10~38℃)の場所に設置してください。 ○ドアを頻繁に開閉していませんか？ →庫内温度が安定するまでドアの開閉をしないでください。 ○庫内温度が安定する前にワインボトルを収納しませんでしたか？ →庫内温度が安定してからワインボトルを収納してください。 ○庫内ファンが目詰まりしていませんか？ →ご確認の上、お手入れしてください。
●庫内に霜が付く	<ul style="list-style-type: none"> ○湿度が高い時に温度設定が低いと庫内に霜が付くことがあります。 →霜を解凍するために一旦電源プラグを抜き、霜が溶けてから庫内の水分を完全に拭き取って再度電源を入れてください。
●音がうるさい	<ul style="list-style-type: none"> ○ワインボトルがガタつきがないように正しく収納してください。 ○水平で、しっかりした床に設置してください。 ○水が流れるような音がすることがありますが、故障ではありません。
●ドアが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ○本体を水平に設置してください。 ○正常な位置にワインボトルを収納してください。 ○棚板が外れているなどしていないかご確認ください。
●湿度が低い	<ul style="list-style-type: none"> ○設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →付属の「加湿ユニット」をご使用ください。

■エラーコード一覧

誤作動を起こした際には下記の表示・アラームでお知らせいたします。ご対応ください。

液晶表示	アラーム	エラー内容／エラー解除方法／エラー原因
エラーコード1 	五秒ごとにピピピと三回音がなります。	<p>エラー内容：庫内温度が設定温度と±4℃離れている。</p> <p>エラー解除方法：いずれかのボタンタッチで再リセットしてください。</p> <p>エラー原因：ドアの閉め忘れ、ワインの入れすぎ等が原因です。</p>
エラーコード2 	五秒ごとにピピピと七回音がなります。	<p>エラー内容：庫内温度が0℃より低くなっている。</p> <p>エラー解除方法：コンセントを抜き差ししてください。</p> <p>エラー原因：基板の故障が考えられます。 販売店またはお客様サポートにご相談ください。</p>
エラーコード3 	音はなりません	<p>エラー内容：温度センサーのショートまたは故障。</p> <p>エラー解除方法：コンセントを抜き差ししてください。</p> <p>エラー原因：温度センサーの不具合が考えられます。 販売店またはお客様サポートにご相談ください。</p>

保証書について

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日等）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はお客様サポートにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店又はお客様サポートに必ず製品本体と保証書をご用意の上、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、お買い上げの販売店又はお客様サポートにご相談ください。
4. 次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
- 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- お買い上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）。
- 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店又はお客様サポートにご相談ください。